

Att ställa låset i "serviceläge".


För att föreningens huvudnyckel ska kunna öppna ditt lås måste du godkänna att vi går in i din lägenhet genom att ställa ditt lås i "serviceläge".

Detta kan vara nödvändigt vid t.ex. ventilationskontroll och reparationer.

Så här gör man:

Lås dörren och vrid nyckeln till vänster till läge "klockan 10" innan du drar ut nyckeln.

Dubbelkolla att nyckelhålet är vridet till "klockan 10" när du lämnar lägenheten.

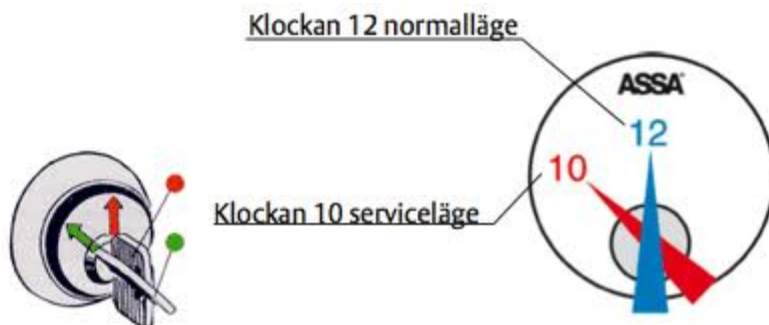

Att du ställer låset i serviceläge betyder att du godkänner att vi går in i er lägenhet. Obs! Lås inte ditt extralås!